



Сенсорный моноблок «POScenter POS90ES Pro»



Руководство пользователя

Содержание

1. Инструкции по безопасности	3
2. Требования к электропитанию компьютерной техники	4
3. Комплектация	4
4. Технические характеристики моноблока	5
5. Обзор POS90ES Pro	6
6. Панель интерфейсов	6
7. Крепление дополнительного монитора 12.1" \ 15"	7
8. Крепление MSR считывателя	8
9. Замена SSD	9
10.VESA крепление	10
11.Габариты	11

1. Инструкции по безопасности

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легко доступна и находиться в непосредственной близости от аппарата.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроенном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.

2. Требования к электропитанию компьютерной техники

Электропитание должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением от 198 В до 242 В и частотой 50-60 Гц с обязательным наличием заземляющего проводника (TN-S) согласно действующим нормам ПУЭ-2000. Компьютерная техника должна подключаться к сети электропитания через электрические розетки, имеющие заземляющие контакты. Это способствует как безопасности пользователя, так и надёжности работы оборудования. Качество питающей электрической сети переменного тока должно соответствовать ГОСТ Р54149-2010. Стабильность и надёжность работы компьютерной техники непосредственно зависит от качества электропитания. В производственных и торговых помещениях для питания компьютерной техники необходимо использовать отдельную электрическую линию, к которой не должно присоединяться мощное электрооборудование, способное создавать коммутационные всплески и провалы напряжения (холодильные установки и другое промышленное оборудование). Условия эксплуатации должны соответствовать ГОСТ Р50839-95 "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования" и ГОСТ 50628-93 "Совместимость электромагнитная машин электронных вычислительных персональных. Устойчивость к электромагнитным помехам. Технические требования" Для предотвращения попадания грозовых разрядов в линии электропитания или иных нарушений качества электроснабжения следует использовать сетевые фильтры с функцией ограничения импульсных скачков напряжения, стабилизаторы, или источники бесперебойного питания (ИБП). Наилучшими параметрами обладают ИБП архитектуры Онлайн (двойное преобразование).

3. Комплектация

Наименование	Количество, т.
Сенсорный моноблок «POScenter POS90ES Pro»	1
Блок питания	1
Кабель питания	1
Краткий паспорт	1

4. Технические характеристики

Процессор	Intel N100 @ 3.4GHz
Память (RAM)	1* DDR4, 1.2V SODIMM, 2666MHz (макс. 16 GB)
SSD/HDD	2.5" SATA (макс. 256GB)
Дисплей фронтальный (LCD)	15" LED 1024*768, абсолютно плоский, без канта P-CAP емкостной
Сеть LAN	1 шт.
RS-232C	2 шт. (DSUB-9P) COM * 2 шт. порты с возможностью подачи питания 0V/5V/12V (установки джамперами на основной плате)
VGA	1 шт.
HDMI	1 шт.
2-й монитор PWR порт	1 шт.
Монитор второй LCD	1 шт. VGA (Intel® HD Graphics)
USB	8 шт. (4 шт. вынесены сбоку корпуса)
Аудио	2 шт. (1x Line out, 1x Mic-in)
Интерфейс расширения	mini-PCIe
Кулер/вентилятор	Безвентиляторный
Блок питания	90 Ватт Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/7.5A
Угол наклона головы	0° ~ 90°
Габариты (Ш*В*Г), мм	Без коробки 350*350*220; Коробка 460*420*205; Мастербокс 475*445*435 (2 шт. в 1)
Вес, кг	Мастербокс 16.5; Коробка 7.8; Без коробки 6.4;
Поддерживаемые операционные системы	Windows Iot Entry 10
Считыватель магнитных карт	MSR123 (опционально)
Монитор покупателя	12.1", 15" (второй монитор не входит в базовую поставку)
Крепление на стену	Отверстия под крепление VESA 75x75

5. Обзор POS 90ES Pro




6. Панель интерфейсов POS90ES Pro



7. Крепление дополнительного монитора 12.1" или 15"

К POScenter POS90ES Pro возможно подключить дополнительный монитор 12.1" или 15" с помощью металлического кронштейна (кронштейн поставляется с установочным комплектом дополнительного монитора).

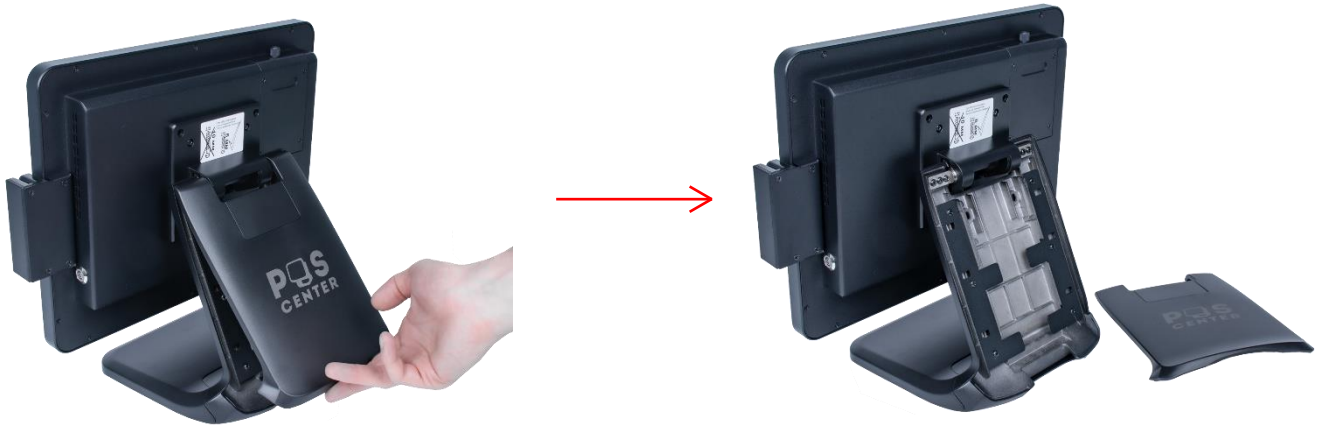

12.1" 15"




8. Крепление MSR

Для установки считывателя магнитных карт MSR, разберите сенсорный моноблок и найдите отверстие в корпусе моноблока для кабеля MSR




← Отверстие для MSR кабеля

Проденьте кабель MSR считывателя в отверстие в корпусе моноблока и подключите кабель к USB разъему на основной плате моноблока.

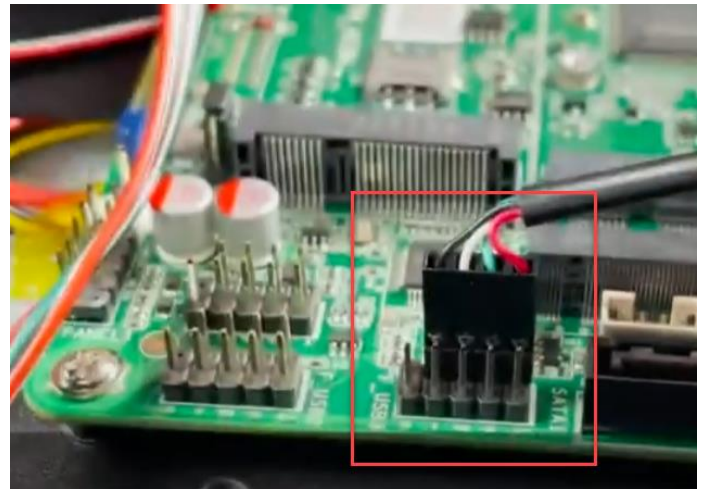

Закрепите MSR считыватель на корпусе моноблока с помощью 2-х винтов M4-13 и соберите моноблок

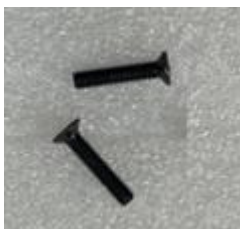

9. Замена SSD



SSD



10. Крепление VESA

75x75

VESA

VESA,

6



Используя крепление VESA, стандарта 75x75мм, закрепите моноблок на 4 винта на кронштейн или стену



11. Габариты



ООО «Центр-К» (POScenter)

<http://optPOScenter.ru>

sales@POScenter.pro

Поставщик: ООО «Центр-К», <https://optposcenter.ru>
115280, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7, офис 201.
Телефон тех поддержки 8 (495) 215-12-24

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей «Центр-К».

Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т. п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон: +7(495) 215-12-24 (многоканальный)

E-mail: support@POScenter.pro

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон: +7(495) 215-12-24(многоканальный)

Телефон/факс: +7(495) 215-12-24

E-mail: sales@POScenter.pro

Дополнительную информацию можно скачать с сайта: www.optPOScenter.ru

[http://www.optPOScenter.ru/showroom/pos-systems/ID 3497](http://www.optPOScenter.ru/showroom/pos-systems/ID_3497)

POSCENTER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 1.0 12/2024



[http: //optPOScenter.ru/](http://optPOScenter.ru/)