

# Подключение весов АТОЛ Марта

Подключение весов АТОЛ Марта, производится через интерфейс USB.




**Уточняйте у поставщика, есть ли в комплекте переходник COM to USB.**

После включения весов, проходит прогрев в течении 8 секунд.

Далее необходимо подключить весы к кассе в разъем USB.

При успешном определении весов, они появятся в разделе настройки -> Весы

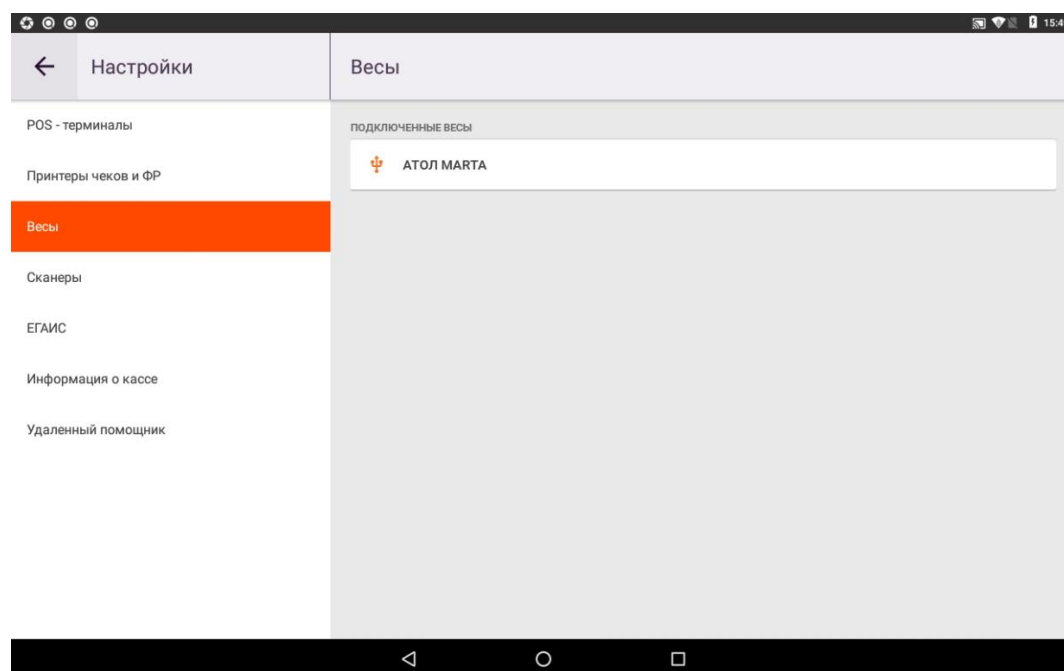

Весы готовы к продажам.